

Brønntetning

Tetter sprekker i overgangen mellom foringsrør og fjell.

Enkel i bruk og lite søl

Sementen i sementpatronen er kromattfri, en veldig hudvennlig sement. Sementen leveres i en fiberpose som ødelegges og etterpå inngår i armering av sementen.

Akseleratoren bidrar til å øke temperaturen i sementen slik at den herder fortere. Dette for å redusere avrenning under tørketiden. Tørketid er ca 1 time. Akseleratoren er godkjent av Livsmedelverket i Sverige.




Sementpatron

Kommer i pose som brukes til å sette sementpluggen i vann 30 minutter før den brukes.



Lecaplugg

Plugg med en flaske akselerator innstøpt.

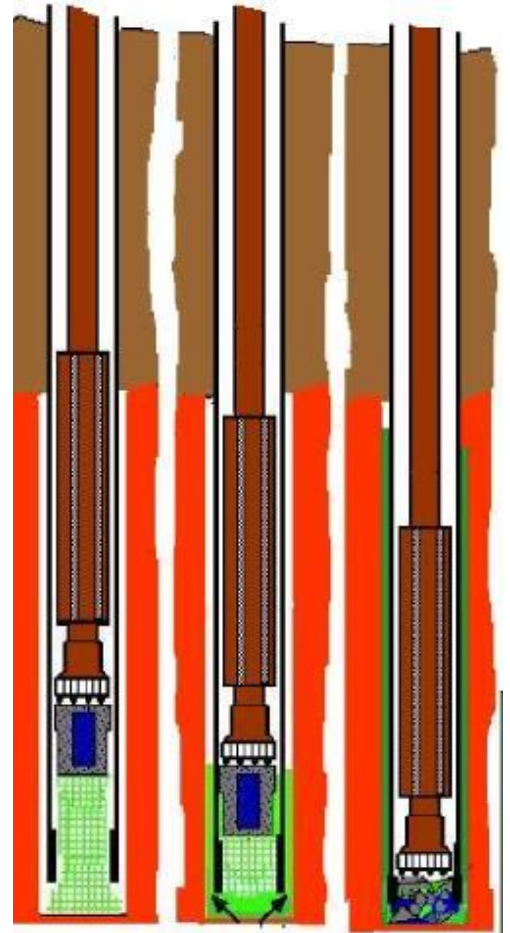

Hvordan bruke brønntetningen

- Sementpatronen settes i temperert vann i 30 minutter (minimum 7 °C)
- Slipp sementpatronen i brønnen.
- Før ned Lecapluggen til den stopper
- Trykk og roter til fjell. Lecapluggen og flasken med akselerator blander seg med sementen, fyller sprekken og herding starter
- Fjern borkronen, blås den ren og gjenoppta boring etter 1 time.

norsk pumpeservice a.s
tlf. 63 88 87 00
www.norskpumpeservice.no

fax. 63 88 87 01